

Fastighetsanslutning

Taben som kommer från marken har en skyddsbeläggning (Det svarta och gröna skiktet) som är lämplig att använda som mekaniskt skydd även i krypgrunder eller utrymmen där gnagare kan förekomma.

Den markförlagda tabens böjbegränsning är 30cm (ca: underarmens längd). Denna böjbegränsning gäller även inomhus.

Inne i fastigheten kan enkeltub monteras genom att :


- Mantla av inkommande tub (ta bort det svarta och gröna skiktet).
- Montera snabbkoppling mot en enkeltub fram till fiberdosa.

Enkeltubens böjbegränsning är ca:30mm (runt snusdosan).

Innan fiberblåsning kan ske skall fastigheten vara förberedd med taben installerad fram till utrymmet där aktiv utrustning skall monteras.

Fiberdosa behöver inte vara monterad. Detta sker lämpligen i samband med kontaktering av fiber.


Torpargrund

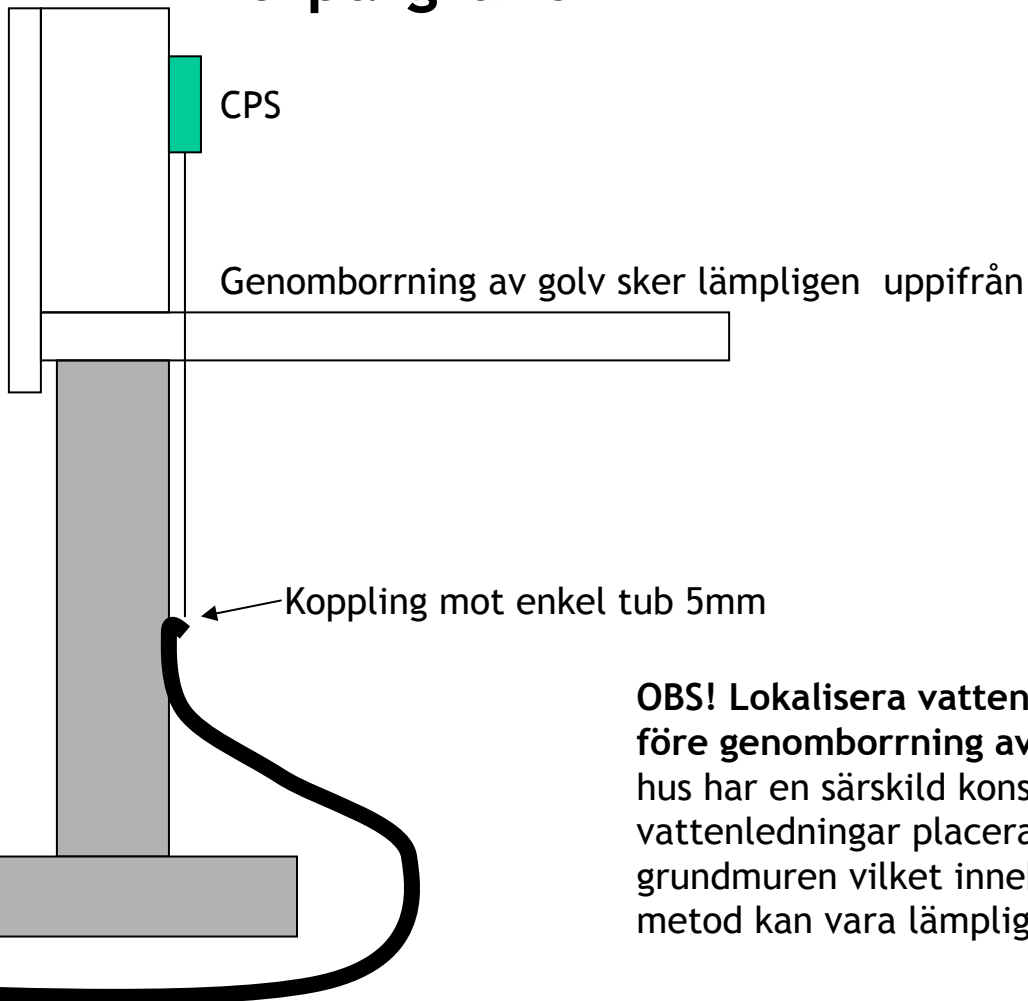


Om ingången till torpargrunden ligger skyddad ex: under altan kan den användas som entré till grunden.

OBS! Lokalisera vatten och elledningar före genomborrning av golvet. Vissa hus har en särskild konstruktion för vattenledningar placerad utefter grundmuren vilket innebär att annan metod kan vara lämpligare.

Källare

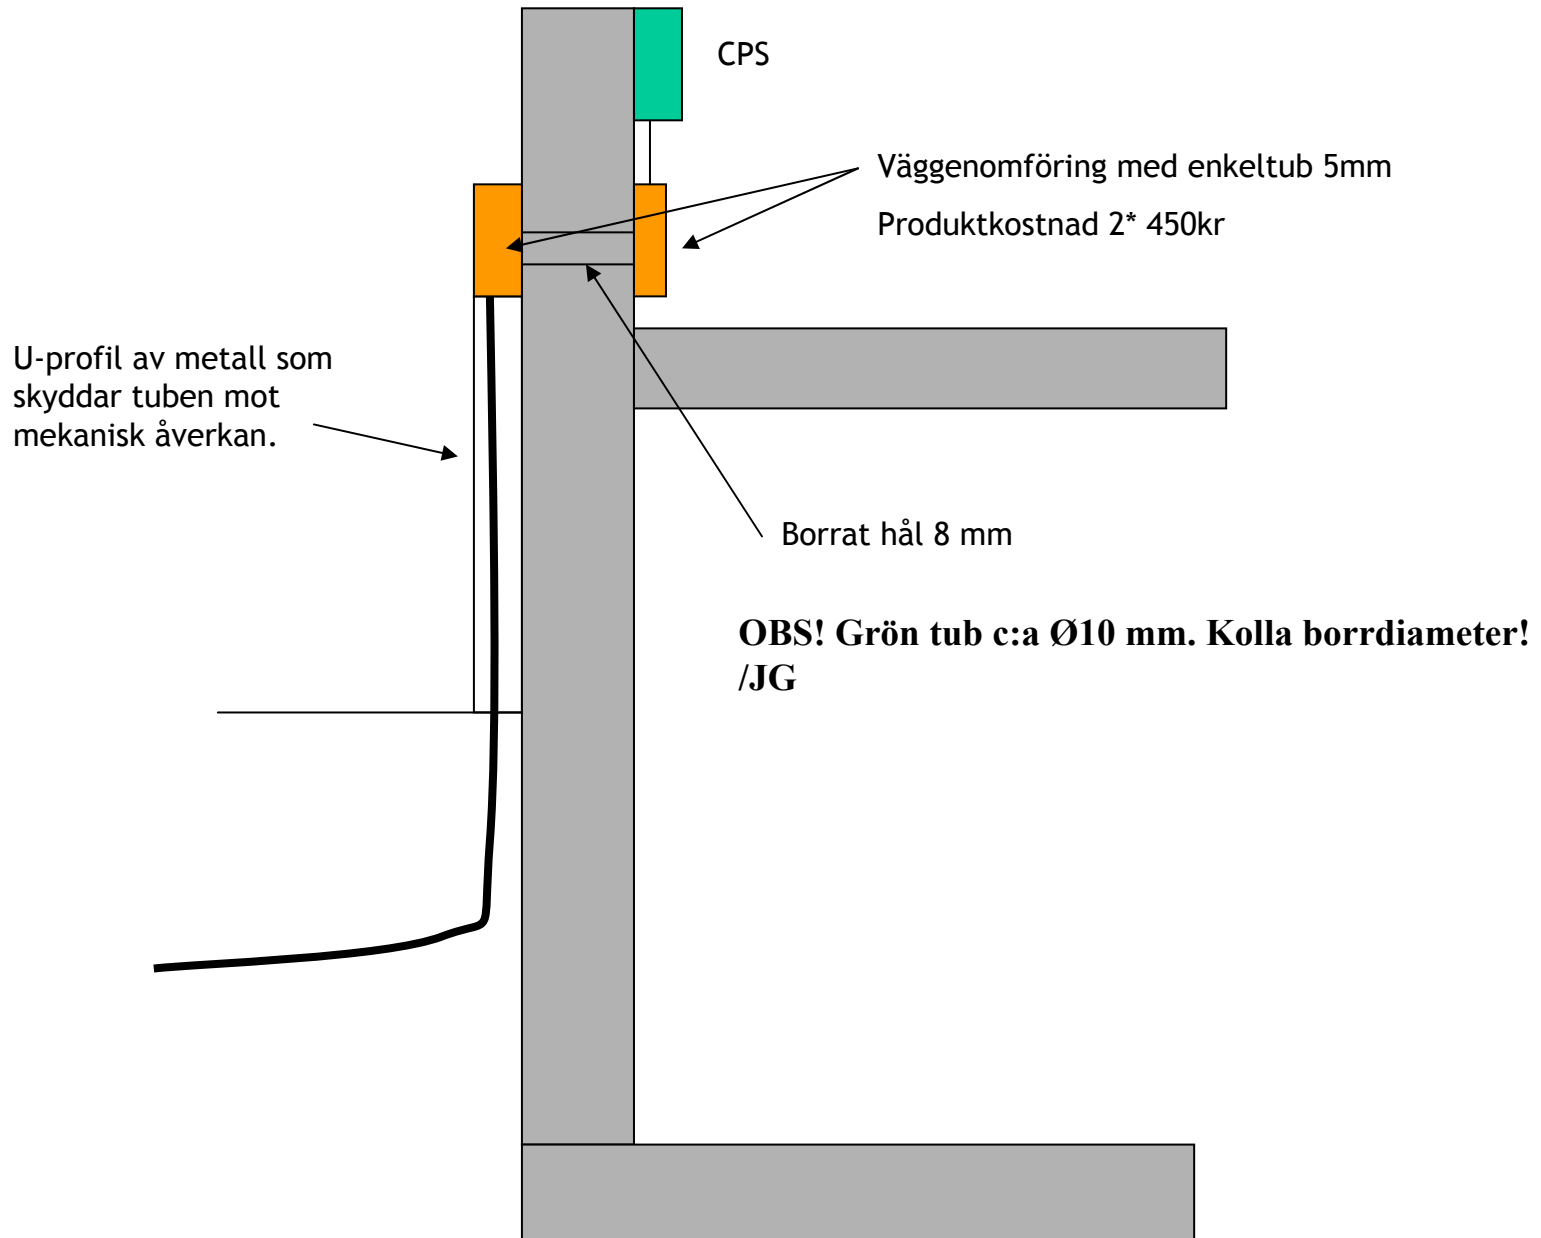

Källare

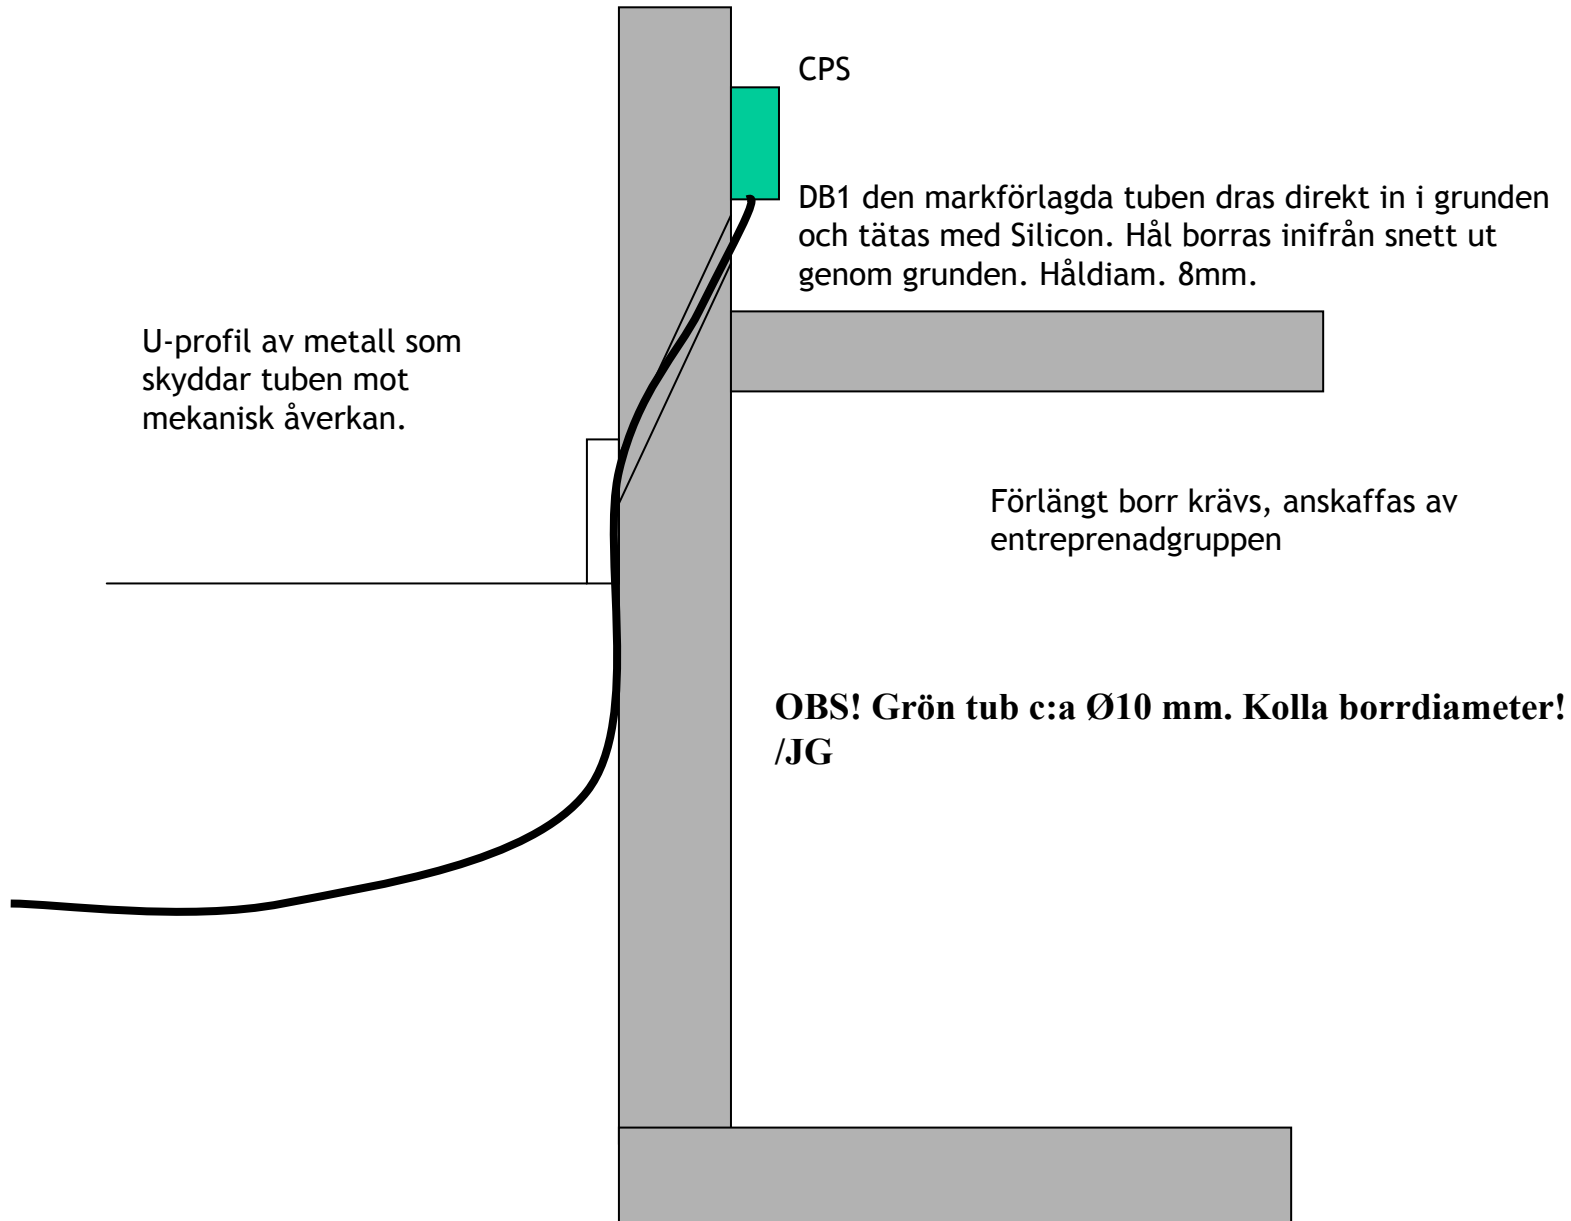

Torpargrund



Om torpargrunden är besvärlig kan man gå under en panel upp till övervåningen med en 5mm tub.

Minsta böj radie är runt "snusdosan".



U-profil av metall som skyddar tuben mot mekanisk åverkan.

